プリンタの操作

メンテナンス

トラブルの対処法

お役立ち情報

Canon

LBP3800/3700 かんたん操作ガイド

かんたん操作ガイドについて

本書はプリンタの基本的な使いかたや トラブルの解決方法について紹介してい

いつでもお読みになれる ようにプリンタの近くに 置いてご活用ください。

0



プリンタの操作

操作パネルのキーの機能と操作方法 P.2

電源のオン/オフ

P.4 P.6

プリントの中止方法

メンテナンス

用紙を補給する

P.9

トナーカートリッジを交換する P.26

トラブルの対処法

紙づまりの処理

P.35

こんなメッセージが表示されたら P.57

正しくプリントできないときは P.64

プリンタが動作しない・プリントできないときは P.68

おことわり

本書にはプリンタを取り扱うための注 • 意事項や制限事項は記載されていませ • んので、必ずユーザーズガイドもあわせ

てお読みください。

お役立ち情報

取扱説明書CD-ROMについて

P.70

お問い合わせ先について

メニュールートマップ

P.73 巻末

▲ 裏表紙に目的別索引を掲載しています。あわせてご覧ください。

操作パネルのキーの機能と操作方法

操作パネルのキーはプリンタの設定やプリントジョブの操作、トラブルの対処などに使われます。

各キーの機能

プリンタの操作

操作パネルのキーは以下の機能と役割を持っています。

+ -	機能	
オンライン	てこのキーを押してオフライン状態に しているときがオンライン状態、消灯	一が発生してプリンタが停止したとき
	オフライン状態に切り替えた直後	メニューの表示中
ジョブキャンセル	ジョブランプが点灯・点滅している 状態(データ処理中・データ受信中) で押すと、現在処理中のジョブをキャンセルします。	動作しません。
給板選択	給紙選択メニューを表示します。	給紙選択メニュー内では、▶●と同じ 動作(項目や設定値の選択)をします。
⊒-7₁√7₁	ユーティリティメニューを表示します。	同じ階層の左側の項目を表示します。 項目が数値の場合は数値が減ります。 そのまま押し続けると、数値の減る 速度が速くなる項目もあります。
937 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	ジョブメニューを表示します。	上の階層の項目を表示します。
NFAL A	リセットメニューを表示します。	選択した項目を実行します。または 次の階層に進みます。
セットアップ	セットアップメニューを表示します。	同じ階層の右側の項目を表示します。 項目が数値の場合は数値が増えます。 そのまま押し続けると、数値の増す 速度が速くなる項目もあります。
実行	動作しません。	選択した項目を実行します。または 次の階層に進みます。

キーを操作してプリンタを設定する

操作パネルでキーを操作してプリンタを設定する方法を説明します。プリンタドライバから設定できない項目や、DOSやUNIXからプリントするときに操作パネルから設定してください。

例)共通セットアップメニューの「印字調整 | グループの「印字動作 | を「画質優先 | に設定する




本プリンタで設定できる各機能のメニューの設定項目や設定値については、巻末にあるメニュールートマップを参照してください。

プリンタの操作

電源のオン/オフ

電源をオンにする

1 本体の電源スイッチの"I"側を押します。

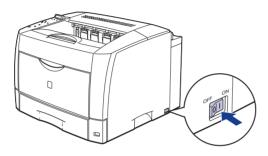

2 オンラインランプと印刷可ランプ、選択されている給紙元表示ランプが点 灯し、ディスプレイに「00 インサツ カノウ」や「00 LIPS」、「00 N201」、「00 ESC/P」と表示されてプリント可能な状態になります。




ディスプレイには、下図の情報が表示されます。


プリント可能で処理 現在選択され中のプリントデータ ている給紙元がない状態 の用紙サイズ 00 インサッカノウ A4

電源をオフにする

1 ジョブランプが消灯していることを確認します。

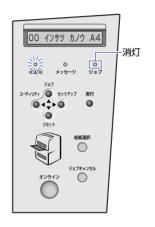

2 本体の電源スイッチの"○"側を押します。

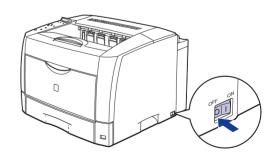

プリンタの操作

プリントの中止方法

プリントを中止するには、パソコン側で中止の操作を行います。 ここではWindows(LIPSプリンタドライバ)を例にしています。Macintoshの場合については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

1 パソコンでプリント中止の操作を行います。

[スタート]メニューから「設定」-「プリンタ」を選択して、プリント中のプリンタのアイコンをダブルクリックします。

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート] メニューから [プリンタとFAX]、Windows XP Home Editionの場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル]-[プリンタとFAX] を選択して、プリント中のプリンタのアイコンをダブルクリックします。



中止するジョブを選択して、[ドキュメント]メニューから[キャンセル](Windows 98/Meの場合は[印刷中止])を選択します。



プリンタにデータが残ってしまい、ジョブが正しく終了しない(ジョブランプが点灯している)ときは次の手順で「排出」の操作を行います。

6

2 データの排出は以下の操作で行います。



「排出」の操作を行っても、ジョブランプが点灯しているときや次のプリントができないときは次の手順で「ソフトリセット」の操作を行います。「ソフトリセット」が行えない場合や、「ソフトリセット」してもプリンタが正しく動作していない場合は、「ハードリセット」の操作を行ってください。

3 ソフトリセットやハードリセットは以下の操作で行います。



- ソフトリセット・ハードリセットについて

○ソフトリセット

現在実行中の処理を中止したいときに、「ソフトリセット」を実行します。すべてのインタフェースに受信されたプリントデータや処理中のジョブ、プリンタメモリ内のプリントデータを消去します。

ソフトリセットを行うと、そのときプリント中のデータやすべてのインタフェースで受信中のデータは 消去されますので、再度パソコンからプリントしなおしてください。また、ネットワークで使用している ときは、他のパソコンからのデータに影響しないようにこの操作を行ってください。

○ハードリセット

何らかの理由で、すべての処理やすでにメモリに受信されたデータを消去したいときに、「ハードリセット」を実行します。すべてのインタフェースに受信されたプリントデータや処理中のジョブ、プリンタメモリ内のプリントデータを消去します。

データの受信中にリセットした場合、まだメモリに受信していないデータはリセット処理後に受信されます。ただし、正しくプリントされないことがあります。また、ネットワークで使用しているときは、他のパソコンからのデータに影響しないようにこの操作を行ってください。

8

用紙を補給する

「11 XXXヨウシガアリマセン」、「17 カセット1 ヨウシ ナシ」などは給紙元の用紙がなくなった場合に表示されます。

用紙がなくなると表示されます。

11 A4ヨウシカ * アリマセン

用紙のなくなった給紙元に、用紙をセットしてください。 また、セットする用紙を変更したいときも次の手順で用紙 をセットしてください。

給紙カセットに用紙をセットする →このページ 手差しトレイに用紙をセットする →P.15

用紙をセットするときは、プリンタが次のいずれかの状態のときに行ってください。

- ジョブランプが消灯しているとき
- ・プリンタの電源がオフのとき
- ・用紙なしメッセージや用紙の交換メッセージが表示されているとき


→ 使用できる用紙については、「P.23」を参照してください。
→ 使用できない用紙については、「P.24」を参照してください。

給紙力セットに用紙をセットする


プリンタ本体の標準力セット(カセット1)には、次の手順で用紙をセットします。

Point

- プリンタ本体の標準カセット(カセット1)とオプションのペーパーフィーダのカセット2、カセット3、カセット4では用紙のセット方法は異なります。カセット2、カセット3、カセット4の用紙のセットについては、ユーザーズガイド第3章「給紙カセットからプリントする」を参照してください。
- レターヘッドやロゴ付きの用紙などにプリントする場合は、図のように正しい向きに 用紙をセットしてください。
 - ・標準カセット(カセット1)の場合、用紙の表面(プリントする面)を上に向けセットします。

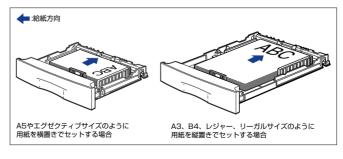

・カセット2、カセット3、カセット4の場合、用紙の表面(プリントする面)を下に向け セットします。

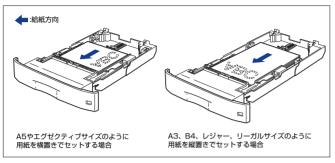


1 給紙カセットを引き出します。

引き出しにくい場合は、給紙力セットを 少し持ち上げてから水平に引き出しま す。



2 カセットカバーを取り外します。

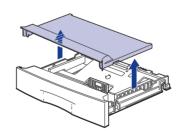


3 セットする用紙に合わせて、給紙 カセットの長さを調節します。

横置きの場合は給紙力セットを押し込みます。


縦置きの場合は給紙カセットを引き出します。

ロック解除レバーは持ち上げると解除、 押し下げるとロックします。

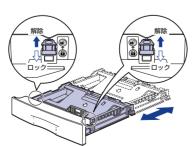


Point •

セットする用紙サイズによって用紙の置きかたが異なります。

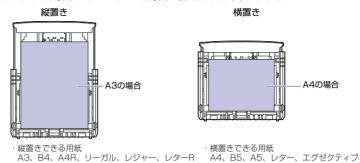


- 4 給紙カセットのプレートを押して、ロックします。
- 5 セットする用紙のサイズを変更 するときは、用紙ガイドの位置を 変更します。
 - □ 前側の用紙ガイドを後側に倒して外し①、 セットする用紙サイズの表示がある穴に、 用紙ガイドのツメを差し込み、前側へ押し てロックします②。

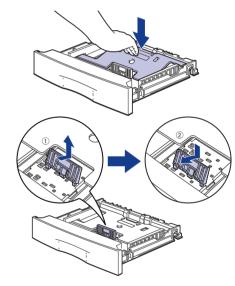


Check!!

図のように用紙サイズの表示に合わせて、用紙ガイドのツメを差し込んでください。用紙ガイドがセットする用紙サイズの位置に合っていない場合は、給紙不良の原因となります。

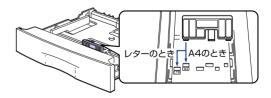

□ 側面の用紙ガイドをセットする用紙サイ ズに合わせます。

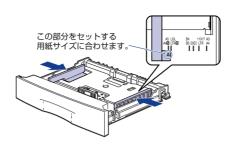


9 用紙サイズ登録カバーを開けます。




6 用紙を用紙ガイドに合わせてセットします。

給紙カセットには、普通紙で約250枚 $(64g/m^2$ の場合)、厚紙で約150枚 $(90g/m^2$ の場合)までセットできます。

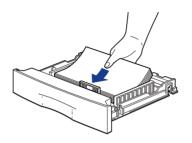


10 用紙サイズ登録ダイヤルを、セットした用紙のサイズに合わせます。

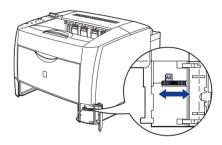


7 用紙が側面の用紙ガイドにある ツメの下に入るように、用紙の左 右を押さえます。


> 積載制限マークを超えない範囲でセット してください。

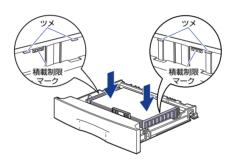

11 セットした用紙サイズに合った 用紙サイズ表示板を用紙サイズ 登録カバーの用紙サイズ表示板 差し込み口に差し込みます。

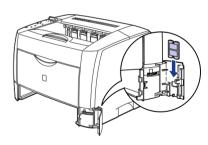

8 用紙を左側の用紙ガイドに揃えます。

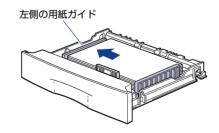


12 用紙サイズ登録カバーを閉めます。



13 カセットカバーを図のように取 り付けます。

カセットカバーは正しく取り付けてくだ さい。正しく取り付けられていない状態で 給紙力セットをセットすると、給紙力セッ トが引き抜けなくなることがあります。

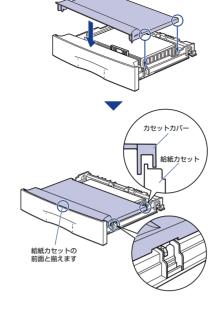



14 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

給紙力セットがスムーズに押し込めない場合は、カセットカバーの取り付け状態を確認し てください。カセットカバーが正しく取り付けられていない状態で、給紙カセットをセット すると、給紙力セットが引き抜けなくなることがあります。


給紙力セットを延長していない場合は、給 紙力セット前面がプリンタの前面と揃う まで、しっかりと奥まで押し込みます。



給紙力セットを延長している場合は、給紙 カセット前面とプリンタの前面は揃いま せん。給紙力セットをゆっくりと止まる位 置まで押し込みます。



プリンタ本体の給紙カヤットとオプショ ンのペーパーフィーダの給紙力セットを 延長してご使用になる場合は、次の図のよ うになります。

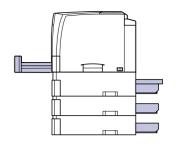

プリント中に用紙がなくなったことや用紙サイズの変更を知らせるメッセージが表示され て用紙を補給したときは、自動的にプリントが再開されます。

手差しトレイに用紙をセットする

手差しトレイには、以下の用紙をセットすることができます。

用紙のタイプ	用紙のサイズ	積載枚数
普通紙	定形用紙 (A3、B4、A4、B5、A5、レター、レ ジャー、リーガル、エグゼクティブ) 定形外の用紙	約100枚 (64g/m ² の場合)
厚紙	(幅: 76.2~297.0mm、長さ: 127.0~431.8mm)	約50枚 (128g/m ² の場合)
OHPフィルム	A4	約50枚
ラベル用紙		約50枚
封筒	洋形4号*1 (幅:105.0mm、長さ:235.0mm) 洋形2号* ² (幅:114.0mm、長さ:162.0mm) 角形2号 (幅:240.0mm、長さ:332.0mm)	約10枚
ハガキ	官製八ガキ(幅:100.0mm、長さ:148.0mm)	約40枚
往復八ガキ	官製往復八ガキ(幅:148.0mm、長さ:200.0mm)	約40枚
4面八ガキ	4面八ガキ ^{*3} (幅:200.0mm、長さ:296.0mm)	約50枚

- *¹ キヤノンLBP用封筒Y401/推奨品
- *² キヤノンLBP用封筒Y201/推奨品
- *3 キヤノンLBP用4面ハガキ/推奨品

紙の厚さについて -


紙の厚さは、1m2*あたりの重さがどれくらいかということで表され、一般的にg/m2とい う単位が使われます。

*1m2=A4サイズ16枚分


手差しトレイを開けます。

手差しトレイを使わないときは、閉めてお いてください。

手差しトレイを閉めるときは、セットされ ている用紙を取り除いて閉めます。

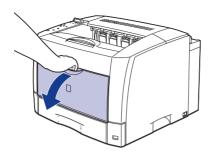


2 用紙押さえレバーを上げます。

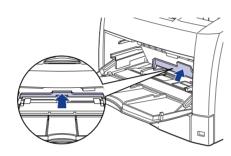


3 用紙ガイドの幅を紙幅より少し 広めにセットします。

16

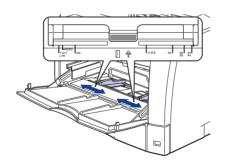

4 OHPフィルムやラベル用紙をセッ トする場合は、用紙を少量ずつさ ばき、端を揃えます。

> OHPフィルムやラベル用紙は、よくさば いてからセットしてください。

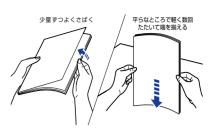

Point • •

封筒は次の手順で揃えます。

を抜き、縁の折り目をき ちんと付けて平らにし


1 封筒の束を押して空気 2 四隅の固い部分を取り 3 平らな場所で揃えます。 除き、カールをなおしま す。





1 月紙のプリント面を上にして、奥 に当たるまでゆっくりと差し込 みます。

用紙束の高さが積載制限マークを超えて いないことを確認してください。

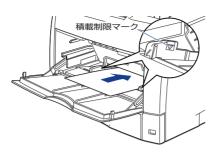

・4面ハガキ

してください。

Point •

封筒、ハガキの場合は以下のようにセットします。

・ハガキ

ら見て奥側になるようにセット してください。



·封筒 洋形4号/洋形2号 ·封筒 角形2号

ください。




・往復ハガキ

プリントする面を上にして、ハ プリントする面を上に向け、往 プリントする面を上にして、ハ ガキの上端がプリンタを前面か 復八ガキの上端がプリンタを前 ガキの上端がプリンタを前面か 面から見て奥側になるように ら見て右側になるようにセット セットしてください。



宛名を書く面を上にして、封筒 宛名を書く面を上にして、封筒 のふたがプリンタを前面から見のふたを開けたまま、底辺がプ て左側になるようにセットして リンタを前面から見て奥側にな るようにセットしてください。

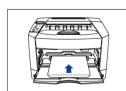


6 用紙ガイドを用紙の左右にぴっ たりと合わせます。



Check!!

必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすぎたり、きつすぎたりすると、正し く送られなかったり、紙づまりの原因になります。



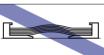



7 用紙押さえレバーを下げます。



8 セットした用紙サイズの設定を操作パネルで行います。

定形サイズの用紙や封筒、ハガキは、そのサイズを設定します。定形外の用紙は「ユーザペーパー」に設定します。手差しトレイからプリントするときは、ここで設定した内容と、プリンタドライバの設定を一致させてください。



9 以降は、プリンタドライバの設定を行いますので、パソコンの前に移動します。

ここではWindows 2000/XP/Server 2003用LIPS LXプリンタドライバVersion 1.00を例にします。

Macintoshの場合については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 BMLinkSプリンタドライバをお使いの場合については、BMLinkSプリンタドライバに添付されている「ユーザーズマニュアル」を参照してください。

DOSやUNIXなど、プリンタドライバが使用できないOSからプリントする方法についてはユーザーズガイド第3章「手差しトレイからプリントする | を参照してください。

10 アプリケーションソフトで[印刷]を選択します。次に[プリンタ名]で本プリンタを選択し、[プロパティ]をクリックします。



11 [ページ設定]ページをクリックし、[原稿サイズ]でアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、[出力用紙サイズ]でセットした用紙のサイズを選択します。




「給紙]ページをクリックし、「給 紙部]で[手差し(トレイ)]、[用紙 タイプ]でセットした用紙のタイ プを選択します。

[用紙タイプ]は以下のように設定します。

普通紙(64~80g/m²)	[普通紙]または
	[普通紙L]*
厚紙(81~105g/m²)	[厚紙L]
厚紙(106~128g/m²)、	[厚紙]
4面ハガキ、ラベル用紙	
OHPフィルム	[OHPフィルム]

*[普通紙L]は[普通紙]に設定してプリントし た結果、用紙のカールが目立つ場合に設定し ます。

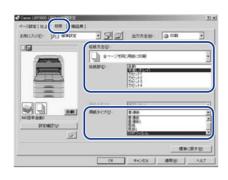

13 [OK]をクリックして、プロパ ティダイアログボックスを閉じ ます。



[OK]をクリックして、印刷を実 行します。



使用できる用紙について

本プリンタには、以下の用紙が給紙カセットや手差し、トレイにセットできます。(自動両面プリント はオプションの両面ユニット装着時のみ可能)

○:両面、片面プリント可能 ○:片面プリントのみ可能 ×:不可

	給紙元				
用紙の種類	手差しトレイ	カセット1	カセット2 (オプション)	カセット3 (オプション)	カセット4 (オプション)
普通紙(64~80g/m²)					
A5*1	0	0	0	0	0
B5	0	0	0	0	0
B5R	0	×	×	×	×
A4	0	0	0	0	0
A4R	0	0	0	0	0
B4*2	0	0	0	0	0
A3*2	0	0	0	0	0
レター	0	0	0	0	0
レターR	0	0	0	0	0
エグゼクティブ*1	0	0	0	0	0
リーガル* ²	0	0	0	0	0
レジャー* ²	0	0	0	0	0
ユーザペーパー* ² 幅: 76.2~297.0mm 長さ: 127.0~431.8mm	0	×	×	×	×
厚紙 (81~90g/m²) *³ A5~レジャー	0	0	0	0	0
ユーザペーパー*2 幅: 76.2~297.0mm 長さ: 127.0~431.8mm	0	×	×	×	×
厚紙(91~128g/m²)* ³ A5~レジャー	0	×	×	×	×
ユーザペーパー*2 幅: 76.2~297.0mm 長さ: 127.0~431.8mm	0	×	×	×	×
OHPフィルム A4	0	×	×	×	×
ラベル用紙 A4	0	×	×	×	×
ハガキ*2 100.0mm×148.0mm	0	×	×	×	×
往復八ガキ*1 148.0mm×200.0mm	0	×	×	×	×
4面八ガキ*1 200.0mm×296.0mm	0	×	×	×	×
封筒*2 洋形4号105.0mm×235.0mm	0	×	×	×	×
洋形2号114.0mm×162.0mm	0	×	×	×	×
角形2号240.0mm×332.0mm	0	×	×	×	×

- *2 縦置きのみセット可能です。
- *3 81~105g/m²の厚紙をご使用の場合は、用紙タイプの設定を「アツガミL」に設定してください。

Check!!

- プリント速度は、用紙の向きやサイズ、用紙タイプ、プリント枚数の設定により遅くな ることがあります。
 - ・ハガキ、往復ハガキ、封筒:約6ppm*
 - ・4面八ガキ:約5ppm
- 幅がレターサイズ(279.4mm)以下の用紙を連続プリントした場合、熱による故障な どを防止する安全機能が働き、プリント速度が段階的に遅くなることがあります。(最 終的に約3ppmまで遅くなることもあります。)
 - *ppmとは、プリント速度を表す単位で1分間にプリントできる枚数です。

使用できない用紙について

紙づまりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、次にあげるような用紙はお使いにならないでください。

● 紙づまりを起こしやすい用紙

- ・ 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・ 不規則な形の用紙
- ・ 湿っている用紙、濡れている用紙
- ・破れている用紙
- 表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- バインダ用の穴やミシン目のある用紙
- カールした用紙や折り目のある用紙
- ・ 紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティング用紙など)
- 裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙
- ・ 複写機や他のレーザプリンタで一度使用した用紙(裏面も不可。ただし、本プリンタで一度印字した用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印字した同一面に再度印字することはできません。)
- ・ バリのある用紙
- ・ しわのある用紙
- 角折れのある用紙

● 高温によって変質する用紙

- ・ 定着器の熱(約165 ℃)で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用した用紙
- 感熱用紙
- ・表面加工したカラー用紙
- ・ 紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティング用紙など)
- 糊などがついた用紙

● プリンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙

- カーボン紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- ・ 複写機や他のレーザプリンタで一度使用した用紙(裏面も不可。ただし、本プリンタで一度印字した用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印字した同一面に再度印字することはできません。)

● トナーが定着しにくい用紙


- ・ ざら紙、和紙のように表面がざらざらしている用紙
- ・ 紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティング用紙など)
- ・繊維の粗い用紙

プリントできる範囲について

本プリンタでプリントできる領域は、次の範囲です。ただし、LIPSプリンタドライバの[仕上げ詳細] ダイアログで「印字領域を広げて印刷する」にチェックした場合は、有効印字領域を用紙の端近くまで広げることができます。詳しくは、プリンタドライバのヘルプを参照してください。)

普通紙/厚紙/OHPフィルム/ラベル用紙/ハガキ

用紙の周囲5mmより内側の範囲にプリントできます。

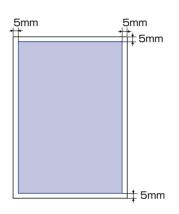

封筒

封筒の周囲10mmより内側にプリントできます。 お使いのアプリケーションによっては、プリント時に位置を調整してお使いください。

(洋形4号の例)



トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジは消耗品です。トナーカートリッジが寿命に近づくと、ディスプレイにメッセージが表示されますので、メッセージに応じて対処してください。また、トナーカートリッジを交換した際は、必ずプリンタ内部のトナーカートリッジ周辺を清掃してください。

メッセージ	表示される時期	内容および対処
16 トナー チェック	トナーカートリッジの交換 時期が近づいたとき	・ブリントは継続できます ・新品のトナーカートリッジを用意してください ・大量のブリントをするときは、トナーカートリ ッジを交換することをおすすめします
עללב - 16 אלים	トナーカートリッジの交換 時期が近づいたとき	ブリンタは停止します「オンライン」を押すとブリントは継続できます新品のトナーカートリッジを用意してください大量のブリントをするときは、トナーカートリッジを交換することをおすすめします

Point

印字がかすれたり、印字むらが出るときは、「16 トナー チェック」や「16 トナー コウカン」メッセージが表示されなくても、トナーカートリッジの寿命がきていることが原因です。印字品質が低下したら、そのまま使い続けずに新品のトナーカートリッジと交換してください。交換の際は、必ず本プリンタ専用のトナーカートリッジを使用してください。

機種名	対応するキヤノン純正トナーカートリッジ
LBP3800 LBP3700	EP-66 トナーカートリッジ

ートナーカートリッジの寿命について ―


本プリンタ用トナーカートリッジ(キヤノン純正品EP-66トナーカートリッジ)の寿命は、A4サイズ横置き、5%の印字比率、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合で約10,000枚です。トナーの消費量は、プリントする書類の内容によって異なります。グラフィックデータなどのように空白部分が少ない書類はトナー消費量が多くなるので、このような書類を多くプリントする場合はトナーカートリッジの寿命が短くなります。

トナーカートリッジを使い切るには

ディスプレイに「16 トナー チェック」、「16 トナー コウカン」のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジを交換する前に次の操作をしてみてください。トナーが完全になくなるまで、しばらくの間プリントできることがあります。


1 手差しトレイを開けます。

手差しトレイは、中央の取っ手を持って開けます。

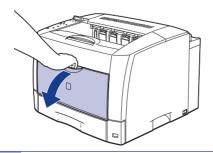


2 トナーカバーを開けます。


図のように緑色のトナーカバーオープン ボタンを押します①。

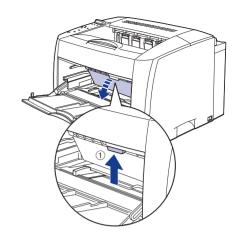


トナーカバーは、緑色の取っ手を持って、 カチッと音がするまでしっかりと開けます②。

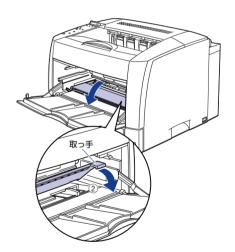

3 トナーカートリッジの取っ手を持って途中まで取り出し、途中から図のように両手で取り出します。

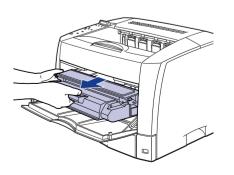


4 トナーカートリッジを図のよう に持ち、ゆっくりと5~6回振っ て、内部のトナーを均一にならし ます。

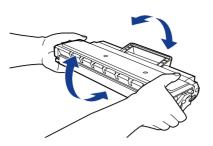

7 手差しトレイを閉めます。



5 トナーカートリッジを図のよう に持ち、本体に取り付けます。

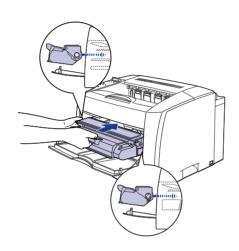

6 トナーカバーを閉めます。

トナーカバーの中央部を持って、カチッと音がするまでしっかり閉めます。



トナーカートリッジの交換と周辺の清掃をする

トナーカートリッジは次の手順で交換します。交換時には、搬送ローラ付近の清掃も同時に行ってください。


1 手差しトレイを開けます。

手差しトレイは、中央の取っ手を持って開けます。




2 トナーカバーを開けます。


図のように緑色のトナーカバーオープン ボタンを押します①。

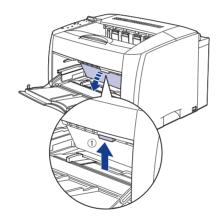

トナーカバーは、緑色の取っ手を持って、 カチッと音がするまでしっかりと開けま す②。

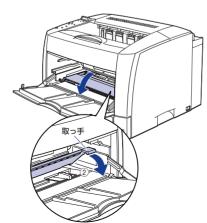

3 トナーカートリッジの取っ手を持って途中まで取り出し、途中から図のように両手で取り出します。

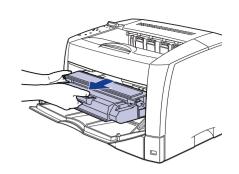


4 水を含ませて固く絞った布で、透明のシートと銀色の搬送ローラ付近に付いている紙粉やトナーをふき取ります。

ふき取ったら、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。




5 新しいトナーカートリッジを保護袋から取り出します。

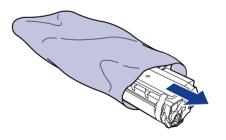


6 トナーカートリッジに付いているテープと梱包材を取り外します。


梱包材を止めているテープを取り外します(1)。

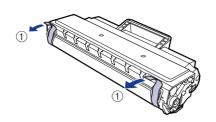


梱包材は、タブに指をかけ、まっすぐ引い て外します②。

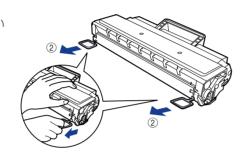

7 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5~6回振って、内部のトナーを均一にならします。

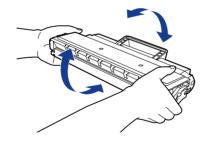



8 トナーカートリッジを平らな場所に置き、シーリングテープを止めているテープを取り外します。

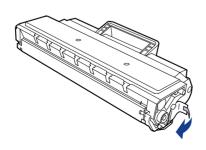


9 トナーカートリッジを押さえながらシーリングテープ(長さ約70cm)をゆっくりと引き抜きます。

シーリングテープを引き抜くときは、シー リングテープの端を持って、矢印の方向に まっすぐ引き抜きます。

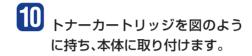

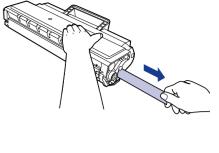


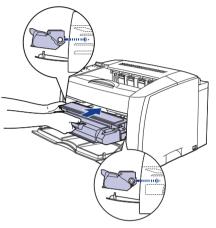

11 トナーカバーを閉めます。

トナーカバーの中央部を持って、カチッと音がするまでしっかり閉めます。



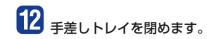



紙づまりの処理

紙づまりが起こると、ピーという警告音が鳴り、ディスプレイに「13 ヨウシガ ツマリマシタ」、次に「キュウシ エリア」や「ハイシ エリア」など、紙づまりの位置を表すメッセージが表示され、プリントが中断します。

紙づまりが起こると表示されます。



用紙がつまったときは、ディスプレイに表示されている メッセージをすべて確認してから、手順にしたがって用紙 を取り除きます。メッセージはカバーを開けると表示され なくなりますので、必要に応じてメモに書きとめておいて ください。


紙づまりの起こった場所が表示されます。 複数あるときは、すべての場所が順番に表示されます。

ディスプレイメッセージ	紙づまり位置
「キュウシ エリア」	手差しトレイ、給紙カセット
「トナー カバー エリア」	トナーカバー内部
「ハイシ エリア」	排紙トレイ
「リョウメン ユニット」	両面ユニット内部
「カセット1 シタ」	中間搬送部(ペーパーフィーダ)

プリンタ本体の紙づまり


1 上カバーを開けます。

上力バーはゆっくりと強く押し上げ、必ず止まる位置まで完全に開けてください。上力バーが完全に開いていない状態で、つまっている用紙を取り除くとプリンタ故障の原因になります。

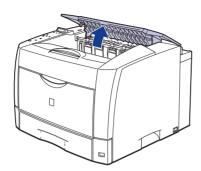

2 給紙カセットを引き出します。

引き出しにくい場合は、給紙カセットを 少し持ち上げてから水平に引き出しま す。

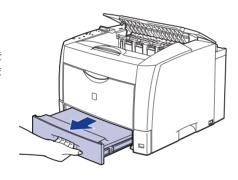


3 手差しトレイを開けます。


手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。




4 手差しトレイを使用している場合は、用紙押さえレバーを上げ、セットしている用紙を取り除きます。

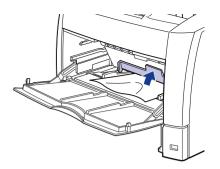

5 手差しトレイにつまっている用 紙を取り除きます。

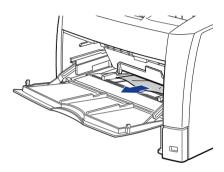


6 用紙押さえレバーを下げます。

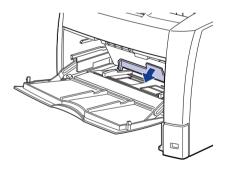


7

トナーカバーを開けます。


図のように緑色のトナーカバーオープン ボタンを押します①。

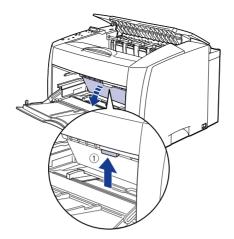


トナーカバーは、緑色の取っ手を持って、 カチッと音がするまでしっかりと開けま す②。

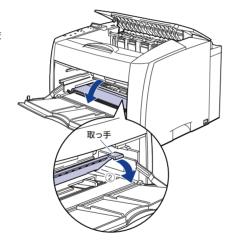


8 トナーカートリッジの取っ手を持って途中まで取り出し、途中から図のように両手で取り出します。

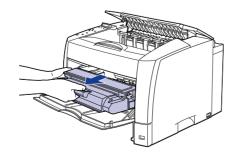

9 トナーカートリッジを保護袋に入れます。

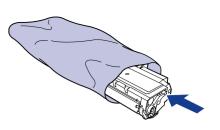


10 トナーカバー内のダイヤルを矢 印の方向に回し、つまっている用 紙を送り出します。

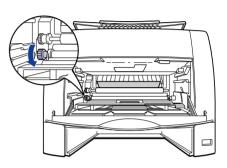


11 トナーカバー内につまっている 用紙を取り除きます。

定着していないトナーをこぼさないようにゆっくりと取り除いてください。

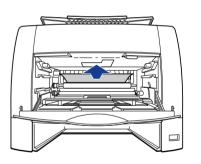

12 排紙トレイ側につまっている用 紙を取り除きます。


> 定着していないトナーをこぼさないよう にゆっくりと取り除いてください。

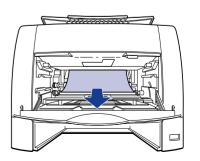


- 38

13 用紙が手差し搬送カバーの下に ある場合は、手差し搬送カバーを 開けます。

手差し搬送カバーは、緑色の取っ手を持って、持ち上げてください。

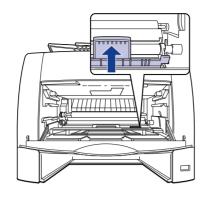

14 つまっている用紙を取り除き、手差し搬送カバーを閉めます。

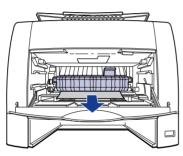

15 トナーカバーを閉めます。

トナーカバーの中央部を持って、カチッと 音がするまでしっかり閉めます。




16 手差しトレイを閉めます。




17 プリンタ底面につまっている用 紙を取り除きます。

> オプションの250枚ペーパーフィーダに 用紙がつまっているときは、「ペーパー フィーダの紙づまり」(→P.45)を参照し てください。

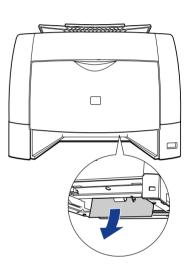

18 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

オプションの両面ユニットに用紙がつまっているときは、「両面ユニットの紙づまり」(→P.48)を参照してください。

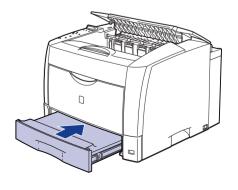

紙づまりの処理


19 排紙トレイ側からつまっている 用紙を取り除きます。

上力バーが止まる位置まで完全に開いていることを確認してから、つまっている用紙を取り除いてください。上カバーが完全に開いていない状態で、つまっている用紙を取り除くとプリンタ故障の原因になります。



用紙が排紙ガイドの下にある場合は、排紙ガイドを持ち上げ①、 つまっている用紙を取り除きます②。

排紙ガイドは、取っ手を持って、持ち上げてください。

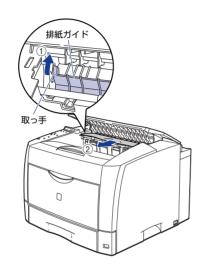

21 手差しトレイを開けます。


トラブルの対処法

手差しトレイは中央の取っ手を持って開 けます。




22 トナーカバーを開けます。


図のように緑色のトナーカバーオープン ボタンを押します①。

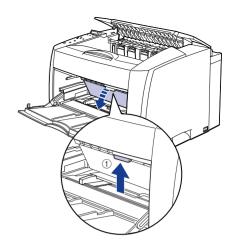

トナーカバーは、緑色の取っ手を持って、 カチッと音がするまでしっかりと開けま す②。

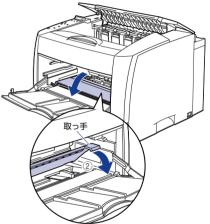


23 トナーカートリッジを保護袋から取り出し、プリンタに取り付けます。

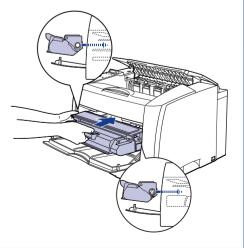


24 トナーカバーを閉めます。

トナーカバーの中央部を持って、カチッと 音がするまでしっかり閉めます。

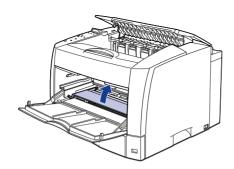


25 手差しトレイを閉めます。

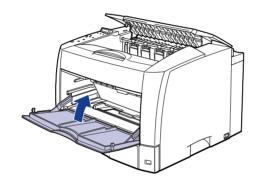

26 上カバーを閉めます。

トラブルの対処法


上カバーを閉めてもディスプレイに「カ セット1 シタ」、「キュウシ エリア」や 「リョウメン ユニット」のメッセージが 消えないときは、ペーパーフィーダや両面 ユニットに用紙が残っている可能性があ ります。「紙づまりのメッセージが消えな いときは」(→P.51)の手順にしたがって、 つまっている用紙を取り除いてください。

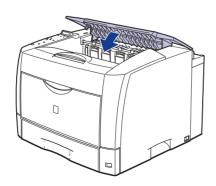


ペーパーフィーダの紙づまり

- 1 「プリンタ本体の紙づまり」(→P.36)の手順1~17までを行います。
- 2 奥の搬送ガイドを開けます。

搬送ガイドは緑色の取っ手を持って開け ます。

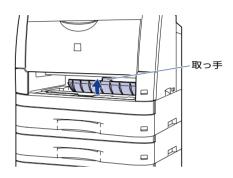


3 つまっている用紙を取り除きま

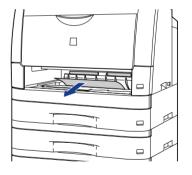


手前の搬送ガイドを開けます。

搬送ガイドは緑色の取っ手を持って開け ます。

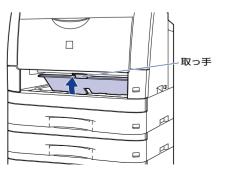


5 つまっている用紙を取り除きます。

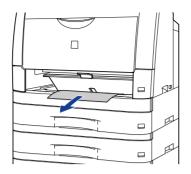

8 ペーパーフィーダの上から順番 に 1 つずつ給紙カセットを引き 抜き、つまっている用紙を取り除きます。



6 手前の搬送ガイドを閉めます。

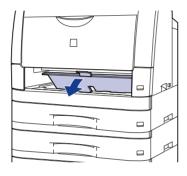

9 給紙カセットをプリンタ本体、ペーパーフィーダにセットします。

引き続き紙づまりの処理を行いますので、「プリンタ本体の紙づまり」(→P.42)の手順19へ進んでください。オプションの両面ユニットを使って両面印刷して紙づまりが起こったときは、「両面ユニットの紙づまり」(→P.48)へ進んでください。



7 奥の搬送ガイドを閉めます。


トラブルの対処法




両面ユニットの紙づまり

- 1 「プリンタ本体の紙づまり」(→P.36)の手順1~18までを行います。
- 2 両面後部ユニットを開けます。


両面後部ユニットは、中央の取っ手を持っ て開けます。

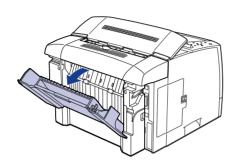


3 上力バーを閉めます。

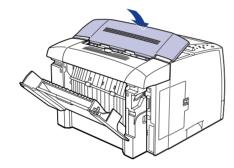


4 両面上カバーを開けます。

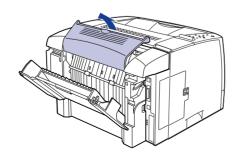


5 両面上カバー内につまっている 用紙を取り除きます。

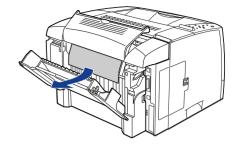


6 両面上カバーを閉めます。

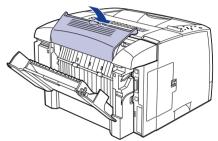

7 両面後部ユニット内に用紙が見える場合は、そのまま用紙を引っぱって、つまっている用紙を取り除きます。

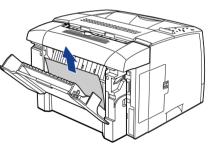


8 両面後部ユニット内に用紙が見えない場合は、つまみを回して①、つまっている用紙を送り出し、つまっている用紙を取り除きます②。

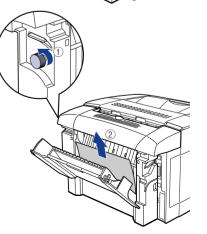

り 上力バーを開けます。


上カバーはゆっくりと強く押し上げ、必ず 止まる位置まで完全に開けてください。上 カバーが完全に開いていない状態で、つ まっている用紙を取り除くとプリンタ故 障の原因になります。

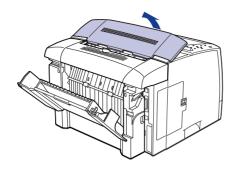

10 両面後部ユニットを閉めます。

引き続き紙づまりの処理を行いますので、 「プリンタ本体の紙づまり」(→P.42)の手順19へ進んでください。

50

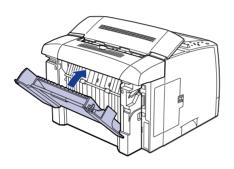

紙づまりのメッセージが消えないときは

オプションを装着しているときに、紙づまりの処理を行っても、ディスプレイにメッセージが表示されているときは、ペーパーフィーダの給紙部、両面下カバー部に用紙が残っています。次の手順でつまっている用紙を取り除いてください。

Point

両面ユニットを装着している場合の紙づまりの処理では、プリンタの電源をオフにするため、プリント中のデータが消去されてしまいます。紙づまりを取り除いたあとに、再度プリントしなおしてください。


両面ユニットを装着していない場合

1 上カバーを開けます。


上力バーはゆっくりと強く押し上げ、必ず止まる位置まで完全に開けてください。上力バーが完全に開いていない状態で、つまっている用紙を取り除くとプリンタ故障の原因になります。

- 2 給紙カセットを引き出します。
- 3 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリッジを取り外します。


- 4 トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉めます。
- **5** 後下カバーを取り外します。

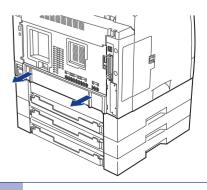

6 プリンタの背面から内部に用紙が残っていないか確認します。

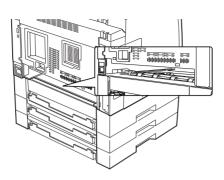


7 後下カバーを取り付けます。

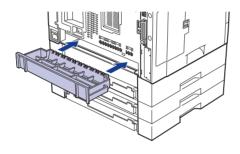

- 8 給紙力セットを取り付けます。
- 9 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリッジを取り付けます。
- 10 トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉めます。
- 11 上カバーを閉めます。

両面ユニットを装着している場合

1 電源スイッチの"○"側を押して プリンタの電源をオフにし①、電 源プラグを電源コンセントから 抜き、アース線を専用のアース線 端子から取り外します②。

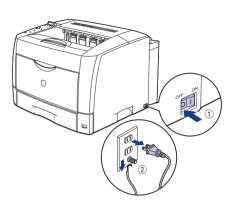


- 2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外します。
- 3 上力バーを開けます。


上カバーはゆっくりと強く押し上げ、必ず止まる位置まで完全に開けてください。上カバーが完全に開いていない状態で、つまっている用紙を取り除くとプリンタ故障の原因になります。

- 4 給紙力セットを引き出します。
- 5 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリッジを取り 外します。
- 6 トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉めます。
- 7 両面後部ユニットを開けます。


両面後部ユニットは、中央の取っ手を持って開けます。

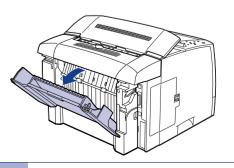


8 両面ユニットの左右のロック解除レバーを押し上げ①、両面ユニットを取り外します②。

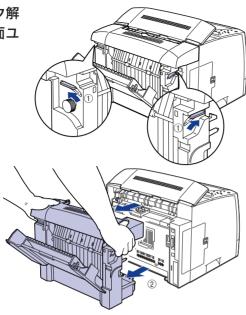


11 つまっている用紙を取り除きます。

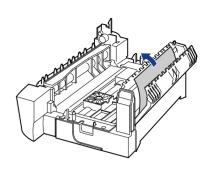


12 両面下カバーを閉めます。

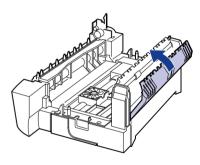


9 両面後部ユニットを閉め、両面ユニットを平らなところに図のように置きます。

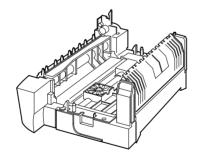

10 両面下カバーを開けます。

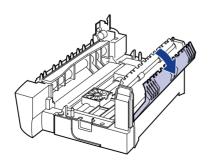


13 ペーパーフィーダを装着している場合は、プリンタの背面から内部に用紙が残っていないか確認します。

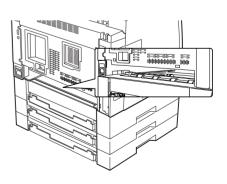

14 両面ユニットを起こし、位置決め ピンをプリンタの背面の穴に合 わせて取り付けます。

> 両面ユニットは、カチッと音がするまで しっかり押し込みます。

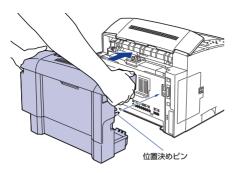

- 15 給紙カセットを取り付けます。
- 16 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリッジを取り付けます。
- 17 トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉めます。
- 18 上カバーを閉めます。

トラブルの対処法

- 19 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り付けます。
- 20 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。
- **21** 電源スイッチの"I"側を押してプリンタの電源をオンにします。

こんなメッセージが表示されたら

「nn-nn サービス コール」「F9-nn PWR OFF>ON」が表示されたときは


本プリンタの内部機構やプリントデータ処理中にトラブルが発生した場合、次のようなサービスコールが表示されます。

メッセージ	原因	
nn-nn サーヒ*スコール (nnは2桁の英数字)	プリンタ内部機構にトラブルが 発生した。	次の手順にしたがって、電源を入れなおしてください。
5F-50 サーヒ゛スコール	プリンタの定着器にトラブルが 発生した。	次の手順2以降にしたがって、お買い求め の販売店にご連絡ください。
5F-54 サーヒ゛スコール	プリンタのモーターにトラブル が発生した。	次の手順にしたがって、電源を入れなおし てください。
5F-nn サーヒ*スコール (nnは2桁の英数字)	プリンタの内部に結露が発生した可能性がある。	本プリンタを周囲の温度や湿度に慣らすために、プリンタを設置してある環境に2時間以上放置してからブリントしてください。結露が発生したままの状態でプリントすると、用紙の搬送に不具合が起こり、紙づまりの原因となったり、印字不良となることがあります。この処置を行ってもメッセージが消えないときは、次の手順2以降にしたがって、お買い求めの販売店にご連絡ください。
F9-nn PWR OFF>ON (nnは2桁の英数字)	プリントデータ処理中にトラブ ルが発生した。	次の手順にしたがって、電源を入れなおしてください。

1 電源をいったんオフにし、10秒 以上待ってから電源をオンにし なおしてください。


> 再度メッセージが表示されない場合は、 そのままご使用になれます。

再度メッセージが表示された場合は、次 の手順に進んでください。

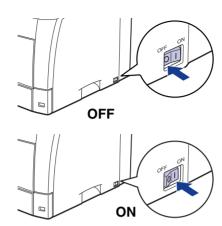

- 2 ディスプレイに表示されている 4桁の英数字とメッセージを書 きとめます。
- 3 電源をオフにし①、電源プラグを 電源コンセントから抜き、アース 線を専用のアース線端子から取 り外し②、お買い求めの販売店に ご連絡ください。

ご連絡の際には、症状および書きとめたコードナンバー(4桁の英数字)とメッセージをお知らせください。

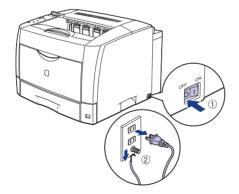

メッセージ一覧

プリンタの使用中に、何らかの理由でプリントが不可能な状態(エラー状態)になると、ブザーが鳴り、メッセージランプが点灯してディスプレイにトラブル内容を示すエラーメッセージを表示します。また、プリントに支障はないが何らかの処置が必要な状態(警告状態)になると、ディスプレイに警告メッセージを表示します。

これらのメッセージが表示されたときは、メッセージに応じて次のような処置を行ってください。

- ・ **警告メッセージ** の付いているメッセージは、共通セットアップメニューの「警告表示」を「シナイ」に設定すると警告状態が発生している場合でも、メッセージは表示されません。
- ・ **エラースキップ** のマークが付いているメッセージは、[オンライン]を押すとエラーを回避(エラースキップ)してプリントを継続できますが、プリントデータが欠落したり、正しくプリントされなかったりします。処理を中止したいときは、ソフトリセットの操作を行い、原因を取り除いてから、[オンライン]を押して再度プリントしなおしてください。また、このマークが付いているメッセージは、共通セットアップメニューの「自動エラースキップ」を「ツカウ」に設定すると自動的にエラースキップさせることもできます。

ユーザーズガイドにはメッセージごとの詳細な解決法が記載されています。メッセージが本書に記載されていなかったり、メッセージの詳細を知りたいときには、ユーザーズガイド第5章「メッセージー覧」をお読みください。

メッセージ	原因と処置
02 レイキャクチュウ	原因: 連続プリント(特に幅の狭い用紙)によって定着 器の温度が一定の温度を超えた 処置: そのまましばらくお待ちください。プリンタが 自動的に定着器の冷却を行います。冷却が終了 するとプリントを再開します。
11 XXX ヨウシガアリマセン (XXX は用紙サイズ略号)	原因: 給紙元にアプリケーションソフトから指定した サイズの用紙がセットされていない(給紙モー ドが「自動」のときはすべての給紙元、固定のと きは設定されている給紙元) 処置: 用紙を補給またはセットしてください。(→P.9)
12 カバーガ アイテイマス	 原因: ブリンタまたはオプション機器のいずれかのカバーが開いている 処置: ディスプレイに表示されたカバーをしっかりと閉めます。 重要: トナーカバーが完全に閉まっている状態で、トナーカバーが開いていることを示すメッセージが表示されている場合は、後上カバーが正しく取り付けられているかどうかを確認してください。後上カバーを取り付けられていない場合は、一度後上カバーを取り外し、正しく取り付けなおしてください。(→ユーザーズガイド第4章「プリンタを移動する」)
13 ヨウシガ ツマリマシタ	原因: 内部で紙づまりを起こしている 処置: 紙づまりを除去してください。(→P.35)

メッセージ	原因と処置
14 EP カートリッジ ナシ	原因: トナーカートリッジがセットされていない、または正しくセットされていない 処置: トナーカートリッジをセットする、または正しくセットしてください。(→P.26)
16 トナー チェック 警告メッセージ	 原因:トナーの残量が少なくなってきている 処置:トナーカートリッジを取り出し、ゆっくり5 ~ 6 回振ってトナーをならしてからセットしなおします。この操作を行ってもメッセージが表示されるときや画像に白抜けが発生したときは、新しいトナーカートリッジに交換してください。(→P.26)
16 トナー コウカン エラースキップ可	原因: トナーの残量が少ない 処置: 新しいトナーカートリッジに交換してください。 (→P.26)
17 カセットn ヨウシ ナシ (nはカセット番号) (警告メッセージ)	原因:表示された給紙カセットの用紙がなくなった 処置:表示された給紙カセットに用紙を補給してくださ い。(→P.9)
18 カセットn ナシ (nはカセット番号)	原因:表示された給紙カセットがセットされていない 処置:表示された給紙カセットをセットしてください。
1C ソウシンチュウ:セントロ /USB/N/W/EXP 警告メッセージ	原因: 双方向通信に対応していないパソコンとセントロニクスで接続している場合に、セットアップメニューのインタフェースグループの「双方向」が「ECP」または「ニブル」になっている 処置: 「双方向」を「ツカワナイ」にしてください。
23 ダウンロードメモリフル エラースキップ可	 原因: オーバレイフォームや外字などを登録するメモリが不足してオーバーフローした 処置: リセットメニューでソフトリセットしたあと、セットアップメニューの印字調整グループで「印字動作」を「トウロク ユウセン」に設定してからハードリセットし、データを登録しなおしてプリントしなおします。
26 システムメモリ フル エラースキップ可	原因: システムのデータ処理(主に図形処理や文字処理)時に、処理に必要なワークメモリが不足した 処置: リセットメニューでソフトリセットしたあと、 セットアップメニューの印字調整グループで「印 字動作」を「ガシツ ユウセン」に設定してから ハードリセットし、プリントしなおします。
27 ジョブカイシ フカノウ エラースキップ可	原因: 指定したエミュレーションが存在しない処置: 本プリンタに内蔵のエミュレーションを指定するか、オプションのコントロールROMを取り付けてエミュレーションを追加します。

メッセージ	原因と処置
28 ビョウガメモリ フル エラースキップ可	原因: 描画メモリが不足して処理ができなかった 処置: リセットメニューでソフトリセットしたあと、 セットアップメニューの印字調整グループで「印 字動作」を「ガシツ ユウセン」に設定してから ハードリセットし、プリントしなおします。
30 メモリ フル エラースキップ可	原因: システムのデータ処理で、ワークメモリが不足した 処置: [オンライン]を押し、プリントを継続します。ただし、エラーが発生したデータは正しくプリントされないことがあります。
33 ワークメモリ フル エラースキップ可	原因: 各動作モード専用のワークメモリが確保できない 処置: リセットメニューでソフトリセットしたあと、 セットアップメニューの印字調整グループで「印 字動作」を「ガシツ ユウセン」に設定してから ハードリセットし、プリントしなおします。
36 カイチョウ テイカ エラースキップ可	原因: データが複雑、あるいは多量すぎて処理ができなかった処置: リセットメニューでソフトリセットしたあと、セットアップメニューの印字調整グループで「印字動作」を「ガシツ ユウセン」に設定してからハードリセットし、プリントしなおします。
37 XXヨウシ フカ エラースキップ可	原因: 描画メモリが確保できない 処置: リセットメニューでソフトリセットしたあと、 セットアップメニューの印字調整グループで「解 像度」を「ファイン」または「クイック」に設定して プリントしなおします。
38 ガシツ テイカ エラースキップ可	原因: データが複雑すぎて高画質の出力ができない 処置: リセットメニューでソフトリセットしたあと、 セットアップメニューの印字調整グループで「印 字動作」を「ガシツ ユウセン」に設定してから ハードリセットし、プリントしなおします。
39 G-RAMフル	原因: グラフィックメモリが不足したため、プリントできない 処置: リセットメニューでソフトリセットしたあと、 セットアップメニューの印字調整グループで「階 調処理」を「ヒョウジュン」に設定し、プリントしな おします。

メッセージ	原因と処置
3A バージョンフカ	原因: 本プリンタ専用ではないプリンタドライバからプリントデータが送られてきた 処置: [オンライン]を押し、データを無視してプリント可能な状態に戻したあと、付属のWindows用 LIPSプリンタドライバをインストールし、プリントしなおします。
40 ツウシン エラー エラースキップ可	原因:本プリンタとパソコンのデータのやりとりでエラーが発生した処置:リセットメニューでソフトリセットしたあと、本プリンタとパソコン間のインタフェースケーブルの接続を確認し、セットアップメニューのインタフェースグループの各設定値と、パソコンの設定値を合わせてプリントしなおします。
41 ブリント チェック エラースキップ可	原因: 実際に手差しトレイにセットした用紙サイズと、 パソコンまたは操作パネルから設定した「トレイ 用紙サイズ」の設定が違っている処置: 「トレイ用紙サイズ」とセットした用紙のサイズを 合わせ[オンライン]を押してください。
42 インタフェース:1 エラー	原因: 内蔵のプリントサーバに重度の障害が発生した 処置: 電源をオフにしたあと、電源をオンにしなおしま す。上記の操作をしてもなおらない場合は、お買い 求めの販売店にご連絡ください。
43 インタフェース:1 エラー エラースキップ可	原因: 内蔵のプリントサーバに軽度の障害が発生した 処置: [オンライン]を押し、プリントを継続します。ただ し、正しくプリントされないことがあります。
52 イメージモード フカ	原因: イメージモードでプリント中に、対応していない 形式のデータを受信した処置: イメージデータ形式に対応したプリンタドライバ でプリントしなおします。
52 ヌリップシメイレイ フカ エラースキップ可	原因: スーパーファインまたはファインで高階調のとき プリント中に塗り潰し命令を受信した処置: リセットメニューでソフトリセットしたあと、 セットアップメニューの印字調整グループで「解 像度」を「ファイン」または「クイック」に設定し、プ リントしなおします。
53 セキュア フカノウ	原因: 本プリンタ専用ではないプリンタドライバからセキュアプリントの設定をしたプリントデータが送られてきた処置: リセットメニューでソフトリセットをしてプリントデータを削除します。

メッセージ	原因と処置
53 パケットエラー エラースキップ可	原因: プリントデータ受信中にデータを認識できなくなった処置: 本プリンタをネットワークに接続しているときは、ネットワーク上のすべてのパソコンをチェックし、プリンタドライバを本プリンタ対応にアップデートします。
F2 フォント ミジッソウ エラースキップ可	原因: オーバレイフォームの作成に使用した登録フォントが、プリント時に消去されていた処置: メモリに再度フォントを登録しなおすか、使用可能な登録フォントを使ってフォームを作り、プリントしなおします。
FF フォント フル エラースキップ可	原因: 登録するフォントの数が多すぎてフォントの情報を登録するための領域(フォントテーブル)がオーバーフローした処置: [オンライン]を押し、プリントを継続します。ただし、エラーが発生したページは正しくプリントされません。
PC XXXヨウシ ニ コウカン (XXXは用紙サイズ略号) エラースキップ可	 原因: アプリケーションソフトで設定したサイズの用紙が、プリンタの給紙カセットや手差しトレイにセットされていない、もしくは、違う用紙サイズの給紙元が選択されている 処置: 選択されている給紙カセットにアプリケーションソフト(または拡大/縮小)で設定したサイズの用紙をセットしてください。

● 下記のメッセージはオプション品使用時にエラーが発生した場合に表示されます。 詳しくは、ユーザーズガイド第5章「メッセージー覧」をお読みください。

32 リョウメン	フカノウ 《エラースキップ可》
34 NVRAMフル	エラースキップ可
35 トウロクテー	·ブル フル エラースキップ可
42 インタフェー	ス:2 エラー
43 インタフェー	·ス:2 エラー エラースキップ 可
FO フォーマット	フセイ 《エラースキップ可》
F1 スロット シ	ヨウ フカノウ エラースキップ 可
F3 コントロール	ROM フセイ
OF オプション	カクニン

正しくプリントできないときは

本プリンタの使用中に、トラブルと思われるような症状が起こったら、以下の確認を行ってください。

■ ユーザーズガイドにはトラブルごとの詳細な解決法が記載されています。本書に記載されて ■ いる確認作業を行っても解決できないときには、ユーザーズガイド第5章「正しいプリント結果が得られないときには」をお読みください。

症 状	原因	処 置
意味不明の半角文字がプリントされる	動作モードの自動切り替えがうまく働かなかった	動作モードを目的のエミュレーションに固 定してプリントしなおしてください。
	LIPS専用セットアップメ ニューの「漢字コード」の 設定が違っている	LIPS専用セットアップメニューの「漢字 コード」の設定をパソコンで使用している 漢字コードに正しく合わせてください。
	付属のWindows用LIPS プリンタドライバを組み 込まずにWindowsからプ リントした	付属のWindows用LIPSプリンタドライバ を組み込み、プリントしなおしてください。
指定した書体と違う 書体で印字される	Windows用LIPS IVプリンタドライバでTrueType フォントの置き換えが設定されている	Windows用LIPS IVプリンタドライバで TrueTypeフォントの置き換えを正しく設定 しなおし、プリントしなおしてください。
白紙のページがプリ ントされない	セットアップメニューのレイアウトグループの「白紙 節約」が「ツカウ」になっている	白紙のページをプリントするときは、セットアップメニューのレイアウトグループの「白紙節約」を「ツカワナイ」に設定してください。
最後のページがプリ ントできない	パソコンからデータの終わりを表すコマンドが送られて来ない(ジョブランプが点灯している)	[オンライン]を押してオフラインの状態にし、リセットメニューで「ハイシュツ」を選択します。(印刷機能のないアプリケーションソフトでプリントした場合、最後のページのデータが 1 ページに満たないと、そのままメモリ内に残ってしまいます。)

症状	原因	処 置
データが用紙をはみ だした (用紙の周囲内のデー	データのサイズより小さ な用紙をセットした	データのサイズに合った用紙をセットするか、用紙サイズに合わせた縮小率で縮小プリントをしてください。
タがプリントされな い)	余白なしで、用紙いっぱい のデータをプリントした	データの周囲に5mm以上(封筒は10mm以上)の余白を取ってプリントしなおしてください。用紙の周囲5mm(封筒は10mm)の範囲にはプリントできません。(→P.25)LIPSプリンタドライバの[仕上げ詳細]ダイアログで「印字領域を広げて印刷する」にチェックすると、印字領域を広げてプリントします。ただし、データの周囲が欠けて印字されることがあります。
印字位置がずれてし まう	セットアップメニューの レイアウトグループの「と じ代」、「縦補正」、「横補正」 が設定されている	セットアップメニューのレイアウトの「とじ代」、「縦補正」、「横補正」の設定を「O」に設定し、プリントしなおしてください。
	アプリケーションソフト の「上余白」や「用紙位置」 の設定が合っていない	アプリケーションソフトの「上余白」や「用 紙位置」を正しく設定し、プリントしなおし てください。
印字位置がだんだん ずれていく	N201またはESC/Pモード を使用しているときに、ペー ジフォーマットの設定とアプ リケーションソフトで設定し た用紙の種類が合っていない	アプリケーションソフトの用紙の種類と ページフォーマットの設定を合わせてプリ ントしなおします。
ページの途中から次 ページに分かれてプ リントされる	セットアップメニューの 動作モードグループで「動 作モード選択」が「ジドウ センタク」に設定されてい るときに、セットアップメ ニューのインタフェース グループの「タイムアウ ト」の設定秒数が短すぎる	「動作モード選択」を「ジドウセンタク」以外 に設定するか、「タイムアウト」の設定秒数 を十分に長くしてください。
縮小されてプリント される	縮小プリントの設定がされ ている	LIPS セットアップメニューの「拡大/縮小」を「シナイ」にしてください。
用紙にしわがよる	給紙カセットに用紙が正 しくセットされていない 手差しトレイに用紙を斜	給紙カセットに用紙を正しくセットしてく ださい。(→P.9) 手差しトレイにまっすぐに用紙をセットし
	めにセットした 用紙が吸湿している	てください。(→P.15) 未開封の新しい用紙と交換してください。 (→P.9)

症状	原因	処 置
用紙がカールする	用紙が適切でない	本プリンタで使用できる用紙と交換してく ださい。(→P.23)
	用紙タイプの設定がセットした用紙にあっていな い	プリンタドライバの用紙タイプを「普通紙 L」に設定してプリントしなおしてくださ い。(→P.22)
用紙が真っ白で何も プリントされない	シーリングテープを引き 抜かずにトナーカート リッジをセットした	トナーカートリッジを取り出し、シーリングテープを抜き取ってセットしなおしてください。(→P.26)
用紙が真っ黒で何も プリントされない	トナーカートリッジ内の ドラムが劣化している	新しいトナーカートリッジに交換してくだ さい。(→P.26)
自動両面印刷を行う と紙づまりが起きる	用紙が吸湿している	未開封の新しい用紙と交換し、プリントし なおしてください。
	用紙タイプの設定がセットした用紙にあっていな い	セットアップメニューのユーザメンテナン スグループの「特殊モードN」を「ツカウ」に 設定してプリントしなおします。
手動で両面印刷を行うと紙づまりが起き る	用紙がカールしている場合 や薄い紙を使用している場 合に発生することがある	セットアップメニューのユーザメンテナン スグループの「特殊モードO」を「ツカウ」に 設定してプリントしなおします。
白いすじが入る	トナーカートリッジの寿 命がきている、またはト ナーが均一になっていな い	トナーカートリッジを取り出し、ゆっくり 左右に5~6回、上下に5~6回振ってト ナーをならしてセットしなおします。それ でも同じ症状が出るときは、新しいトナー カートリッジに交換します。(→P.26)
	トナーカートリッジ内の ドラムが劣化、あるいは損 傷している	新しいトナーカートリッジに交換してくだ さい。(→P.26)
部分的に白く抜ける	用紙が吸湿している	新しい用紙に交換し、プリントしなおして ください。(→P.9)
	トナーカートリッジ内の ドラムが劣化している	新しいトナーカートリッジに交換してくだ さい。(→P.26)
	用紙が適切でない	使用できる用紙に交換し、プリントしなお してください。(→P.23)
プリントしない部分 に残像が現れる	トナーカートリッジ内の ドラムが劣化している	新しいトナーカートリッジに交換してください。(→P.26)
印字が全体的にうす い、濃い	トナー濃度の設定が適当 でない	セットアップメニューの印字調整グループ で、「トナー濃度」を調節してください。
	「トナー節約」が「ツカウ」 に設定されている	セットアップメニューの印字調整グループ で、「トナー節約」を「ツカワナイ」に設定し てください。

症状	原因	処 置
印字ムラが出る	トナーカートリッジが劣化、あるいは損傷している	新しいトナーカートリッジに交換してください。(→P.26)
	用紙が吸湿している、ある いは乾燥している	適切な用紙に交換し、プリントしなおして ください。(→P.9)
スーパーファイン、 ファインモードでプ リント時に画像が粗 くなったまたは正し く プリントできな かった	データが複雑、あるいは多量すぎてスーパーファインモードまたはファイン モードで処理できなかった	セットアップメニューの印字調整グループで、「印字動作」を「ガシツ ユウセン」に設定してからハードリセットを行い、プリントしなおしてください。
細い線が途切れてプ リントされる	スーパーファインモード で極細線が途切れている ように見えている	セットアップメニューの印字調整グループで、「ドット補正」を「ツカウ」に設定し、プリントしなおしてください。
プリントした用紙の 表面や裏面に黒点状 の汚れが付着する	定着ローラが汚れている	定着ローラを清掃してください。
文字のまわりにト ナーが飛び散ったよ うな跡が付く	文字データをプリントし た場合、このような現象が 発生することがある	セットアップメニューのユーザメンテナン スグループの「特殊モードM」を「ツカワナ イ」に設定してプリントしなおします。
画像に水玉模様(泡状)の跡が付く	中間調の多いグラフィックデータをプリントした 場合、このような現象が発 生することがある	セットアップメニューのユーザメンテナンスグループの「特殊モードM」を「ツカウ」に設定してプリントしなおします。

プリンタが動作しない・プリントできないときは

本プリンタが動作しない、キー操作ができない、データ送信できないなど正常に動作しないとき は、以下の確認を行ってください。

ユーザーズガイドにはトラブルごとの詳細な解決法が記載されています。本書に記載されて いる確認作業を行っても解決できないときには、ユーザーズガイド第5章「正しいプリント結果が得られないときには」をお読みください。

症状	原因	処 置
電源が入らない	電源プラグが電源コンセントから抜けている	電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。
	電源コード内部で断線している	同じタイプの他の装置に使用している電源 コードに交換してみて、電源が入るようで あれば電源コード内部の断線です。新しい 電源コードを購入の上交換してください。
操作パネルのランプ	電源がオンになっていない	電源をオンにしてください。(→P.4)
がつかない	パネルオフモードになっ ている	プリントデータを送るか、操作パネルの キーをどれか押すとパネルオフモードが解 除され、通常の状態に戻ります。
プリンタが動かない	オフラインになっている	[オンライン]を押し、オンラインランプを 点灯します。
	メモリ内にデータが残っ ている(ジョブランプが点 灯している)	[オンライン]を押してオフラインにし、リセット メニューで「ハイシュツ」を選択してメモリ内に 残っているデータを出力してください。(→P.6)
	インタフェースケーブル が外れている	インタフェースケーブルをパソコンおよび プリンタ本体のインタフェース接続部に しっかりと接続してください。
	本プリンタやオプション 品に故障がある	ディスプレイのメッセージを見て、処置します。(→P.57)
操作パネルのキーが	オンラインになっている	[オンライン]を押し、オフライン状態にします。
機能しない	メモリ内にデータが残っ ている(ジョブランプが点 灯している)	[オンライン]を押してオフラインにし、リセットメニューで「ハイシュツ」を選択します。(→P.6)
	キーロック機能が働いている(キーを押すとピーという 警告音が鳴り、ディスプレイ に「キー ロック チュウ」 と表示される)	プリンタの管理者にご連絡ください。

症状	原因	処 置
プリントが途中で止 まってしまった	メモリ内にデータが残っ ている(ジョブランプが点 灯している)	[オンライン]を押してオフラインにし、リセットメニューで「ハイシュツ」を選択してメモリ内に残っているデータを出力してください。(→P.6)
プリントするたびに 紙づまりが起こる	給紙カセットや手差しト レイに用紙が正しくセッ トされていない	用紙を積載制限マークの範囲内まで減ら し、プリントしなおしてください。 用紙を正しくセットし、プリントしなおし てください。(→P.9)
	給紙カセットや手差しト レイに使用できない用紙 がセットされている	使用できる用紙に交換し、プリントしなお してください。(→P.23)
	紙づまりの処理が不完全 である	紙づまりを除去し、プリントしなおしてく ださい。(→P.35)
プリントサーバのラ ンプがすべて消灯し ている (LBP3800のみ)	LAN ケーブルが正しく取り付けられていない、または断線している	 1. LANケーブルを一度取り外し、接続しなおしてください。 2. 他のLANケーブルに交換し、接続しなおしてください。 3. 本プリンタに適したLANケーブルを使用しているか、ハブの設定は正しいか確認してください。
ブリントサーバの ERR ランプが点灯し ている (LBP3800のみ)	ネットワークケーブルの 接続不良や断線、あるいは プリントサーバが正しく 取り付けられていない	ネットワークケーブルが正しく取り付けられているか確認してください。
プリントサーバの ERR ランプが4 回ず つ 点 滅 し て い る (LBP3800のみ)	メインボードのプリント サーバ用ディップスイッ チ1 がオンになっている	一度ディップスイッチ1 をオフにしてくだ さい。
プリントサーバの ERR ランプが点滅し 続けている (LBP3800のみ)	プリントサーバのハード ウェアに異常がある	お買い求めの販売店に連絡し、修理を依頼してください。

取扱説明書CD-ROMについて

必要なシステム構成

	Windows	Macintosh
OS	Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版 Microsoft Windows NT Server/ Workstation4.0 日本語版* Microsoft Windows 2000 Server/ Professional 日本語版 Microsoft Windows XP Professional/ Home Edition 日本語版 Microsoft Windows Server 2003 日本語版	Mac OS 8.0/8.1/8.5/8.5.1/8.6/ 9.0/9.04/9.1/9.2.1日本語版 Mac OS X 10.1/10.1.1/10.1.2/ 10.1.3/10.1.4/10.1.5/ 10.2/10.2.1/10.2.2/ 10.2.3/10.2.4/10.2.5/ 10.2.6/10.2.7/10.2.8日本 語版
メモリ	上記OSが動作するために必要なメモリ	
コンピュータ	上記OSが動作するコンピュータ	68040以上のプロセッサを搭載したMacintoshシリーズ Power Macintoshシリーズ (G3以上推奨)
ディスプレイ	解像度 1024×768ピクセル以上(推奨)	

^{*} Windows NT4.0をお使いの場合は、Service Pack3以降をインストールしてください。

CD-ROM に収められている取扱説明書の概要


取扱説明書名(PDFファイル名)	概要
設置ガイド (STG.pdf)	プリンタの設置、パソコンとの接続、オプション品の取り付けなど、プリンタのハード的なセットアップについて記載されています。
ユーザーズガイド (USG.pdf)	プリンタの各部名称、基本的な使用方法、消耗品の交換方法、トラブルシュート、おもな仕様など、プリンタをお使いになるときにお読みいただきたい事項が記載されています。
LIPSソフトウェアガイド (LSG.pdf)	各種OSのプリンタドライバのインストール、印刷方法、 ユーティリティソフトウェアの説明など、コンピュータ 上で行う設定や操作について記載されています。
ネットワークガイド (NWG_2.pdf)	各種ネットワークの設定方法やネットワーク使用時のトラブルシュートなど、プリンタをネットワーク環境で使用するための設定方法について記載されています。
LIPS機能ガイド (LKG.pdf)	プリンタの操作パネルの操作方法や操作パネルで行える 設定項目の概要説明など、プリンタの操作パネルで行え る設定について記載されています。
リモートUIガイド (RUG_2.pdf)	Webブラウザを使ってプリンタの設定をする方法について記載されています。

- ※「ネットワークガイド」、「リモートUIガイド」は、キヤノン製ネットワークボード(プリントサーバ)が装着されているプリンタをお使いのお客様用のPDF取扱説明書です。
- ※ PDF取扱説明書をご覧になるには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。
- ※ PDF取扱説明書はPDFフォルダ内にある以下のフォルダに収められています。
 - · [common2]フォルダ:ネットワークガイド、リモートUIガイド
 - ・「LBP3800_3700」フォルダ:設置ガイド、ユーザーズガイド、LIPSソフトウェアガイド、LIPS機能ガイド

CD-ROMメニューについて

本製品に付属の取扱説明書 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットすると、下のメニュー画面が表示されます。(ここでは、Windows の画面を例にしています。)

* Macintoshをお使いの場合、「Satera」アイコンをダブルクリックして、お使いのOSがMac OS Xの場合は「OSX_START」アイコンを、お使いのOSがMac OS 8/9の場合は「OS8_9_START」アイコンをダブルクリックするとメニュー画面が表示されます。お使いのOSと異なるアイコンをダブルクリックすると正常に動作しない場合があります。

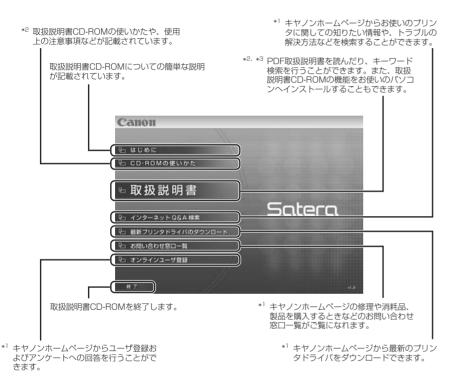

*1 インターネットをご利用できる環境のみアクセスすることができます。

お役立ち情報

- *2 PDF取扱説明書またはCD-ROMの使いかたをご覧になるには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。
- *3 キーワード検索(キーワードを使ってブリンタについて知りたいことをPDF取扱説明書の中から検索し、該当ページを表示させる機能)は、Windowsのみの機能です。ただし、Adobe Reader 6では、該当ページを正しく表示することができません。該当ページを正しく表示するには、Adobe Reader 6以前のAdobe Acrobat Readerをご使用ください。

お問い合わせ先について

プリンタドライバのバージョンアップやプリンタが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になったときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

お買い上げいただいた販売店

- 消耗品やオプション品のご購入について
- ・故障時の修理について

キヤノンホームページ

- プリンタドライバのバージョンアップ情報およびダウンロード
- ・トラブル発生時の解決方法
- · 商品のご紹介や各種イベント情報など

http://canon.jp/

お客様相談センター

- ・技術的なご質問や本プリンタの取り扱い方法について
- ・ 消耗品やオプション品をご購入する際に不明な点がある場合
- ・故障時の修理について不明な点がある場合

お客様相談センター (全国共通番号)

050-555-90061

[受付時間] <平日> 9:00~20:00 <土日祝日> 10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。 ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

お役立ち情報

••••• CD-ROMの代引き配送サービスについて •••••

プリンタドライバなどのソフトウェアのCD-ROMを有料(代金引き換え)にてお届けいたします。 ソフトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームページでご確認いただき、「お客様相談センター」 (→P.73)へご注文ください。

対象エリアは日本国内とさせていただきます。

74

••••••••• 商標について••••••

Canon、Canonロゴ、LBP、LIPS、NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

Apple、Macintosh、TrueTypeは、米国Apple Computer. Inc.の商標です。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。

Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの商標です。


UNIXは、The Open Groupの米国およびその他の国における登録商標です。

Ethernetは、米国Xerox Corporationの商標です。

ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の商標です。


BMLinkSは、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。


その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

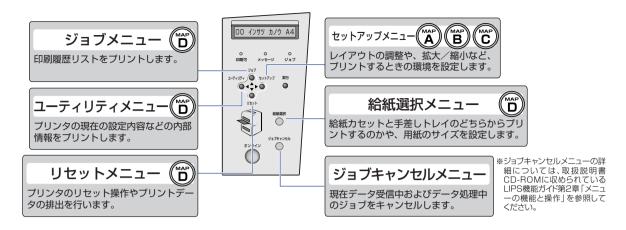


各メニューを表示したあとのメニュー項目(内容)については、該当する (本) から (立) を参照してください。



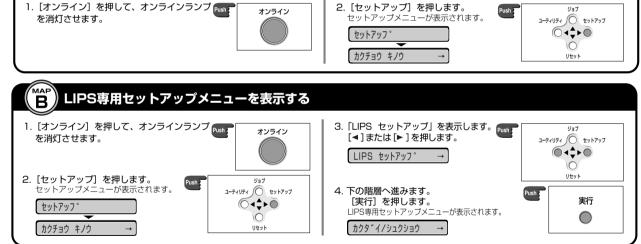


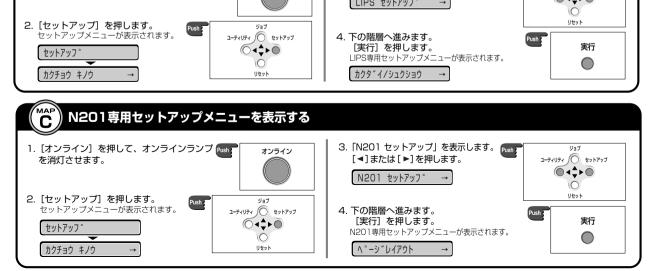

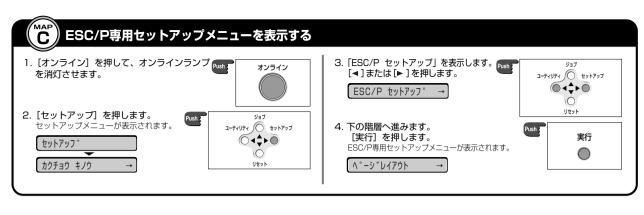






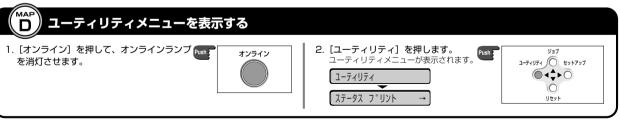



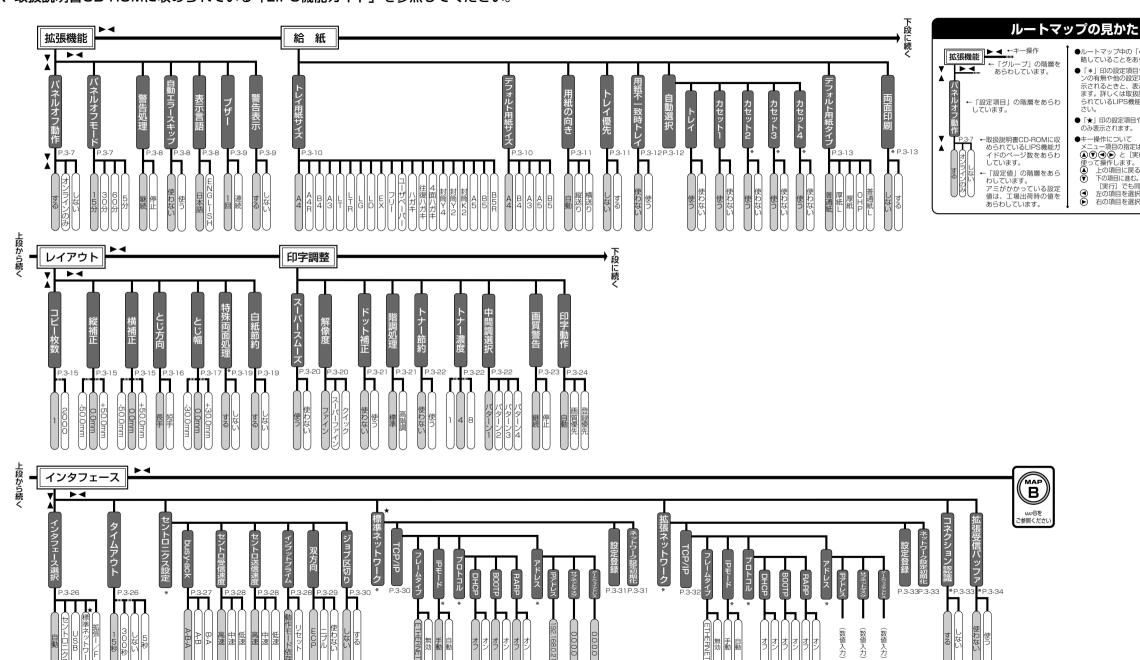

●ルートマップ中の「■…■」は、設定値を省

●「*| 印の設定項目や設定値は、オプショ ンの有無や他の設定項目の内容によって表 示されるときと、表示されないときがあり ます。詳しくは取扱説明書CD-ROMに収め

られているLIPS機能ガイドを参照してくだ

「★ | 印の設定項目や設定値は、LBP3800

一項目の指定は、操作パネルの ▲ ① ② ② と [実行] の5つのキーを使って操作します。
 ▲ 上の項目に戻る。
 ▼ 下の項目に進む。または項目を決定する

下の項目に進む。または項目を決定する。

[実行] でも同様の操作が行えます。


のみ表示されます。


【実行】でも同様の操金 左の項目を選択する。● 右の項目を選択する。

●キー操作について

略していることをあらわしています。



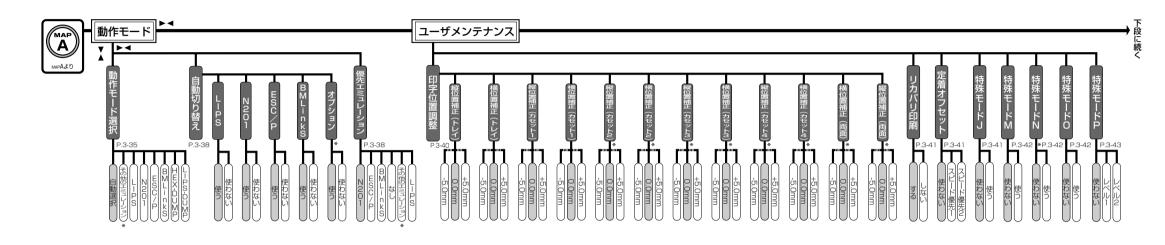

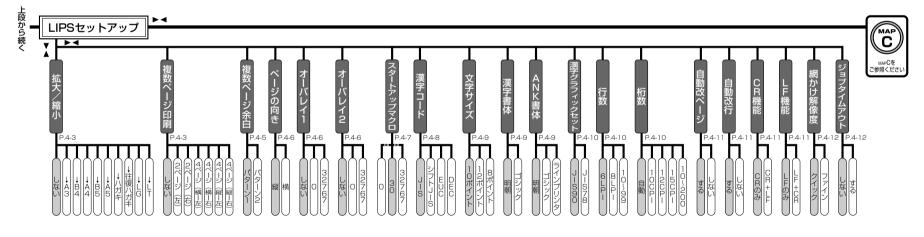



ルートマップの見かた

拡張機能・ 「グルーブ」の階層をあらわしています。 ←「設定項目」の階層をあらわしてい ます。 P.3-7 ←取扱説明書CD-ROMに収められている LIPS機能ガイドのベージ数をあらわし ←「設定値」の階層をあらわしてい アミがかかっている設定値は、エ 場出荷時の値をあらわしています。 ●ルートマップ中の「빼■」は、設定値を省略している


- ことをあらわしています。
- ●「*」印のグループや設定項目は、オプションの有無や 他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示さ れないときがあります。詳しくは取扱説明書CD-ROM に収められているLIPS機能ガイドを参照してください。
- ●キー操作について メニュー項目の指定は、操作パネルの 🌢 🛡 🕒 と [実行] の5つのキーを使って操作します。 上の項目に戻る。
- ▼下の項目に進む。または項目を決定する。 [実行] で も同様の操作が行えます。
- 左の項目を選択する。 右の項目を選択する。



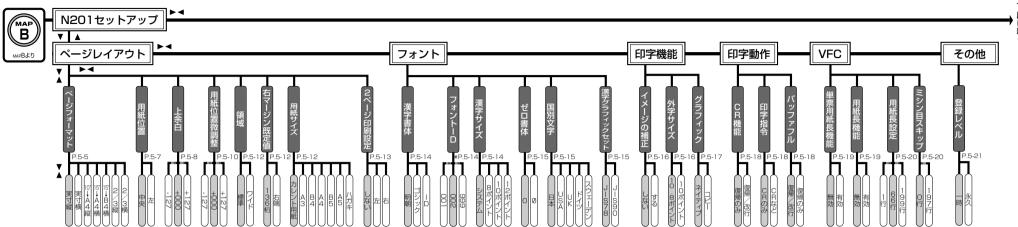

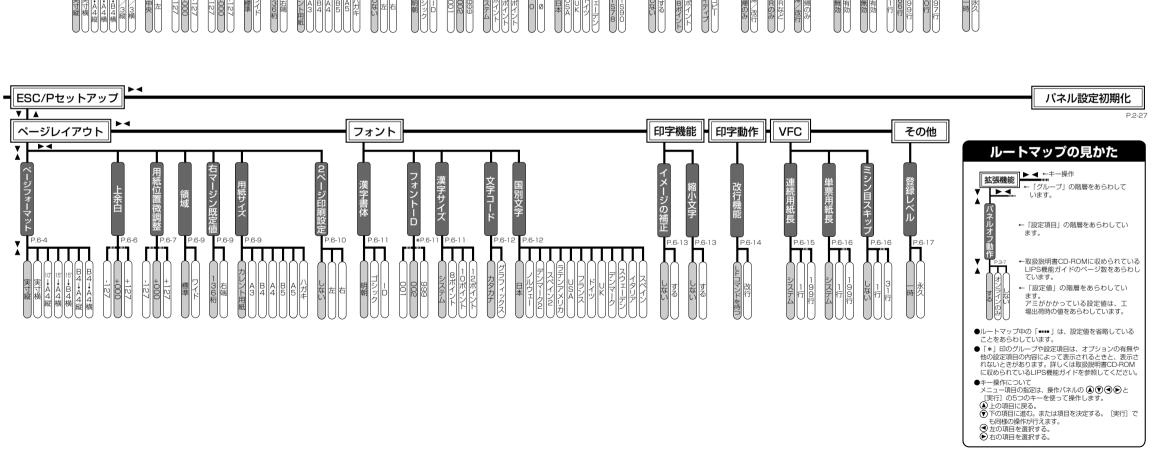



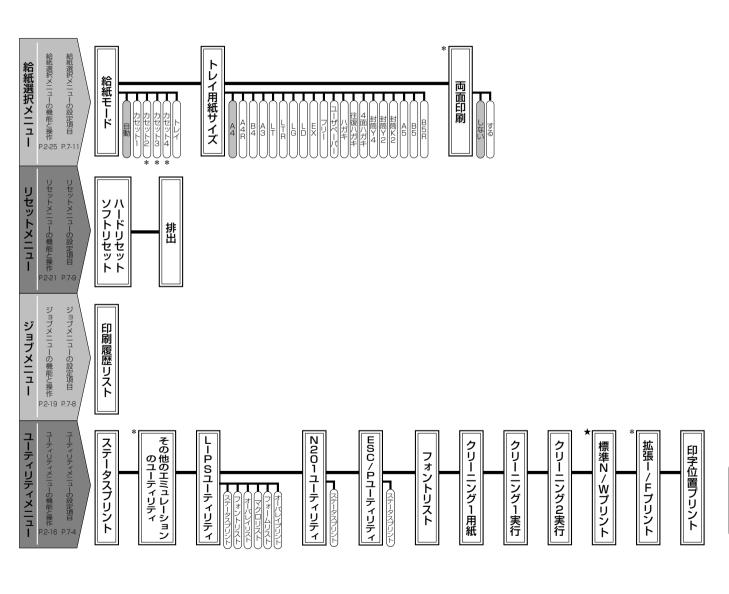

- ●「*」印の設定項目や設定値は、オブション の有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。 詳しくは取扱説明書CD-ROMに収められているLIPS機能ガイドを参照してください。
- 「★」印の設定項目は、LBP3800のみ表示 されます。

- どんなことで困っていますか?-----

ディスプレイにメッセージが表示されている

表示されているメッセージ

nn-nn サーヒ゛ス コール (nnは2桁の英数字) F9-nn PWR OFF>ON _____ P.57

17 カセット1 ヨウシ ナシ

11 A43ウシカ * アリマセン P.9

16 トナー チェック

16 トナー コウカン P.26

上記以外のメッセージが表示されている場合 (メッセージー覧) _____ P.59

紙づまりを処理したい _____ P.35

プリンタが正しい動作をしない_____ P.68

プリント結果が正しくない_____ P.64

どんなことが知りたいですか?-----

操作方法が知りたい

電源をオン/オフにしたい______P.4 普通紙にプリントしたい______P.9

給紙力セットの用紙サイズを変更したい ———— P.9

普通紙以外の用紙(封筒、ハガキ、OHPなど)にプリントしたい_____ P.15

実行中のプリントを中止したい______ P.6

操作パネルの設定方法が知りたい_____ P.2

トナーカートリッジを交換したい_____ P.26

本プリンタについて知りたい

PDFマニュアルの見かたが知りたい______P.70

操作メニューについて知りたい______ 巻末

プリントできる用紙とプリントできる範囲が知りたい_____ P.23

お問い合わせ先が知りたい ______ P.73
